



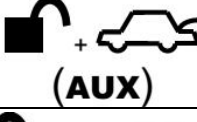



## Mistral MAX2 – Lietotāja instrukcija

### Funkcijas:

1. Dinamiskais kods
2. Apsardzes ieslēgšana/izslēgšana no attāluma
3. Klusā apsardzes ieslēgšana/izslēgšana
4. Pasīvās apsardzes ieslēgšana
5. Automātiskā sistēmas atpakaļieslēgšanās
6. Aizdedzes bloķēšana
7. Trauksmju skaita ierobežošana
8. Automašīnas meklēšana
9. Panikas režīms
10. Servisa režīms
11. Trauksme pie durvju atvēršanas
12. Izeja uz peidžeri
13. Avārijas atslēgšana
14. Startera bloķēšana
15. Divas sensoru ieejas
16. Izeja uz avārijas gaismām
17. Bagāžnieka distances atvēršana
18. Divas AUX izejas
19. Jaudas izejas centrālās atslēgas vadībai
20. Programmējams dubults impulss centrālās atslēgas vadībai
21. Programmējama salona gaismas aizture
22. Programmējama sirēnas skaņa
23. Drošības cilpa

| Pogas     | Simboli   | Funkcijas                                   | Nepieciešamais stāvoklis |
|-----------|---|---|--------------------------|
| 1         |  | Ieslēgt apsardzi + aizvērt durvis           | Apsardze ieslēgta        |
|           |   | Automašīnas meklēšana                       | Apsardze ieslēgta        |
|           |   | Uz laiku apturēt trauksmi                   | Strādā sirēna            |
|           |   | Durvju aizslēgšana                          | Automašīna kustībā       |
| 3         |  | Izslēgt apsardzi+ atvērt durvis             | Apsardze ieslēgta        |
|           |   | Atslēgt durvis                              | Automašīna kustībā       |
|           |   | Uz laiku apturēt trauksmi                   | Strādā sirēna            |
| 2         |  | Bagāžnieka atvēršana- turēt pogu 2 sekundes | Jebkurā laikā            |
|           |   | Uz laiku apturēt trauksmi                   | Strādā sirēna            |
| 1+3 (5)   |  | Panikas režīms – turēt pogas 3 sekundes     | Jebkurā laikā            |
| 3 + 2 (4) |  | Aktivizēt AUX1 izeju                        | Jebkurā laikā            |
| 1 затем 2 |  | Apsardzes ieslēgšana bez devējiem           | Apsardze ieslēgta        |

### Gaismas diodes rādījumi:


1. Apsardzes režīmā – gaismas diode lēni mirgo
2. Trauksmes režīmā – gaismas diode ātri mirgo
3. Servisa režīmā – gaismas diode deg patstāvīgi
4. Trauksmes atmiņa. (Apraksts punktā 1.7.)



## 1. Lietotāja instrukcija



### 1.1. Apsardzes ieslēgšana

Sistēmas stāvoklis: Apsardze izslēgta

- Nospiediet 
- Sirēna nostrādās 1 reizi (rūpnīcas iestādījums) gaismas nomirgos 1 reizi
- Durvis aizslēgsies, ieslēgsies bloķēšanas
- Gaismas diode sāks lēni mirgot, apstiprinot ka apsardze ir ieslēgta. Ja apsardzes ieslēgšanas laikā ir vaļā kāda no durvīm, tad sirēna nostrādās 5 reizes, gaismas diode ātri mirgos, bet apsardze vienlīdz būs ieslēgta.



*Devēju atslēgšana uz laiku:*

Lai atslēgtu devējus uz laiku (līdz nākošajai apsardzes ieslēgšanas reizei) izdariat sekojošo:

- Nospiediet  lai ieslēgtu apsardzi
- 3 sekunžu laikā nospiediet 

Gaismas nomirgos 1 reizi un sirēna nostrādās 1 reizi apstiprinot, ka devēji izslēgti

### 1.2. Pasīvās apsardzes ieslēgšana:


Ja aizdedze izslēgta un durvis tiek atvērtas un aizvērtas, apsardze ieslēgsies automātiski pēc uzstādītā laika (7. opcija). Ja šajā laikā tiks atvērtas durvis vai bagāžnieks, laika atskaite sāksies no jauna. Ja nospieš  tad laika atskaite tiks atslēgta. Tagad apsardzi var ieslēgt tikai ar pogu 

### 1.3. Automātiskā atpakaļieslēgšana:


Ja 30 sek. laikā pēc apsardzes izslēgšanas netiek atvērtas nevienas durvis, bagāžnieks vai ieslēgta aizdedze, sistēma pati ieslēgs apsardzi (17 opcija).

### 1.4. Apsardzes izslēgšana:

Sistēmas stāvoklis: apsardze ieslēgta

- Nospiediet 
- Sirēna nostrādās 3 reizes (rūpnīcas iestādījumi) un gaismas nomirgos 3 reizes.
- Atslēgsies durvis un bloķēšanas.
- Ja atpakaļieslēgšanās funkcija aktivizēta, tad gaismas diode ātri mirgos 30 sek. Kamēr netiks atvērtas durvis vai bagāžnieks.

### 1.5. Trauksme:

Ja pie ieslēgtas apsardzes automašīnai notiks uzbrukums, tad ieslēgsies sirēna, gaismas sāks mirgot un būs aktivizēta peidžera izeja. Jūs variet izvēlēties 4 sirēnas skaņas, lai atšķirtu savu automašīnu strap citām (5. opcija). Lai atslēgtu sirēnu nospiediet jebkuru pogu uz pults. Apsardze paliks ieslēgta. Lai atslēgtu apsardzi trauksmes laikā, nospiediet pogu  2 reizes. Sirēna skan līdz 30 sek.

### 1.6. Trauksmju skaita ierobežošana

Ja jebkurš no devējiem patstāvīgi izraisa trauksmi, tad tas var tikt automātiski atslēgts pēc noteikta skaita trauksmēm, kuras izraisa šis devējs. Devējs tiks atslēgts, bet pārējie devēji turpinās strādāt. Ja trauksmi izraisīs cits devējs, tad atslēgtais devējs tiks atkal pieslēgts. Maksimālo trauksmju skaitu, kuras izraisa viens un tas pats devējs var iestādīt (opcijā 4).

## 1.7. Trauksmes atmiņa

Ja pie apsardzes atslēgšanas sirēna nostrādā 5 reizes (pirmā reize garais signāls) – tas nozīmē ka Jūsu prombūtnes laikā bija nostrādājusi trauksme. Pēc durvju atvēršanas par trauksmes iemeslu ar mirgošanu Jūs informēs gaismas diode (tabulā apskats). Gaismas diode beigs mirgot pēc aizdedzes ieslēgšanas.

| Trauksmes iemesls | Gaismas diodes mirgošanas reizes |
|-------------------|----------------------------------|
| Drošības cilpa    | 4 reizes                         |
| Trieciena devējs  | 5 reizes                         |
| Durvis            | 6 reizes                         |
| Aizdedze          | 7 reizes                         |
| Papildus devējs   | 8 reizes                         |
| Bagāžnieks        | 9 reizes                         |

## 1.8. Panika

Šī funkcija aktivizē trauksmi jebkurā laikā kad ir vajadzība.


*Ieslēgšana:* Nospiediet  vai pogas  +  vienlaicīgi un turiet 3 sekundes.

*Izslēgšana:* Nospiediet jebkuru pogu

**Piezīme:** Ja apsardze ir izslēgta durvis aizslēgsies un ieslēgsies bloķēšanas.

## 1.9. Automašīnas meklēšana


Var izmantot automašīnas meklēšanai stāvvietā.

*Skaļais:* Ja apsardze ieslēgta nospiediet . Sirēna nostrādās 5 un gaismas nomirgos 10 reizes.




## 1.10. Durvju atvēršanas trauksme

Ja apsardze izslēgta, ieslēdzot aizdedzi gaismas nomirgos 10 reizesbrīdinot par to, ka atvērtas durvis vai bagāžnieks. Šo funkciju var ieslēgt (opcija 18).

## 1.11. Bagāžnieka atvēršana

Lai atvērtu bagāžnieku nospiediet pogu  un turiet 2 sekundes. Bagāžnieka atvēršanas ilgumu var izvēties (opcija 12). Tāpat Jūs variet izvēties vai apsardze atslēgsies atverot bagāžnieku (opcija 16).

## 1.12. Distances aktivizēšana AUX1

Lai aktivizētu papildus izeju AUX1, nospiediet pogas  +  vienlaicīgi vai nospiediet pogu  AUX. Impulsa ilgumu AUX1 izejā var izvēties (opcija 13).

## 1.13. Izeja uz peidžeri

Trauksmes nostrādāšanas laikā aktivizējas izeja uz peidžeri. Šo izeju var izmantot lielas distances peidžeriem vai GSM iekārtām.

## 2. Sistēmas funkcijas

### 2.1. Pulšu programmēšana

Signalizācijā var ieprogrammēt līdz četrām pultīm. Nemiet verā ka programmēšanas laikā visas iepriekšējās pultis no atmiņas tiks izdzēstas.

- a) Kad apsardze ir izslēgta ieslēdziet aizdedzi
- b) 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 5 reizes
- c) Sirēna nostrādās 2 reizes – tas nozīmē ka programmēšanas režīms ir ieslēgts
- d) 8 sekunžu laikā nospieš jebkuru pultis pogu
- e) Sirena nostrādās 1 reizi gaismas nomirgos 1 reizi – Tas nozīmē ka pultis ir ierakstīta atmiņā
- f) 8 sekunžu laikā nospiediet nākamās pultis jebkuru pogu
- g) Sirēna nostrādās tik reižu, cik pultis jau ir ierakstītas atmiņā
- h) Atkārtojiet no punkta f ar pārējām pultīm
- i) Izslēdziet aizdedzi

Visa pultis kuras tiks izmantotas ar šo sistēmu ir jāprogrammē kopā. Ja neviena pultis netika ieprogrammēta tad vecās no atmiņas netiks izdzēstas.

Ja gadījumā pultis tiek nozaudēta un Jūs negribat lai kāds cits to varētu izmantot izdzēsiet visas pultis no atmiņas. Lai izdzēstu izdariat sekojošo:

1. Kad apsardze atslēgta ieslēdziet aizdedzi.
2. 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 5 reizes.
3. 8 sekunžu laikā izslēdziet aizdedzi.
4. Visa pultis tiks izdzēstas un sistema paliks servisa režīmā. Lai ieprogrammētu jaunas pultis sākumā jāiziet no servisa režīma.

### 2.2. Avārijas atslēgšana

Ja visas pultis nozaudētas vai salauztas izdariat sekojošo:

1. Apsardze izslēgta vai trauksmes režīms.
2. Ieslēdziet aizdedzi.
3. 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 5 reizes (rūpnīcas kods).
4. Pēc 5 sekundēm sirēna nostrādās 4 reizes apstiprinot ka apsardze atslēgta.
5. Izslēdziet aizdedzi.

Lai izietu no avārijas režīma nospiediet jebkuru pogu uz pultis.

### 2.3. Avārijas atslēgšanas koda maiņa

Rūpnīcas kods 5. Lai nomainītu izdariat sekojošo:

1. Kad apsardze izslēgta ieslēdziet aizdedzi.
2. 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 9 reizes.
3. Sirēna nostrādās 4 reizes.
4. Nospiediet servisa pogu tik reizes kādu vēlaties jauno kodu (no 1 līdz 9). Katra pogas nospiešana apstiprinās ar gaismas diodes iedegšanos.
5. Pēc 8 sekundēm sirēna nostrādās n-reizes . Tas arī būs jaunais kods .
6. Izslēdziet aizdedzi.

### 2.4. Servisa režīms

Servisa režīms ir lietderīgs ja Jūs mašīnu atstājat servisā. Lai ieslēgtu servisa režīmu izdariat sekojošo:

1. Kad apsardze izslēgta ieslēdziet aizdedzi.
2. 8 sekunžu laikā nospiediet servisa pogu 3 reizes.
3. Sirēna nostrādās 1 reizi un gaismas diode patstāvīgi degs.
4. Izslēdziet aizdedzi.

Lai izietu no servisa režīma atkārtojiet procedūru..

**Servisa režīmā automašīna nav aizsargāta ar signalizāciju un visas bloķēšanas ir atslēgtas.**